


# Horizontaljalousien 25 x 25 mit Kurbel

## Montageanleitung

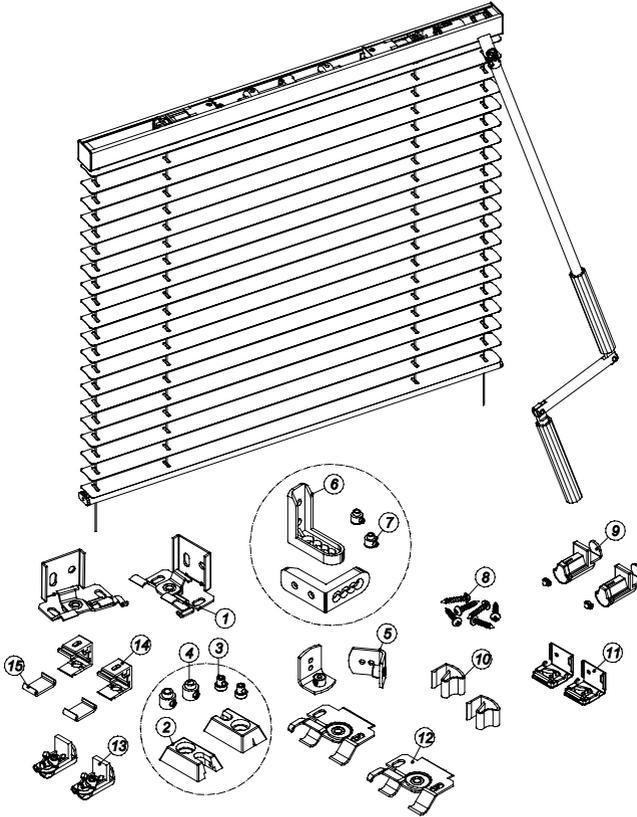


Pos.	Montageteile
1	Universalhalter Twist
2	Spannschuh
3	Feststerring für Spannschuh Ø 4 mm
4	Feststerring für Spannschuh Ø 6 mm
5	Spannwinkel mit kleinem Feststerring
6	Spannwinkel
7	Feststerring für Spannschuh Ø 8 mm
8	Schraube M3x12
9	Klemmträger
10	Clipträger 19x27
11	Federhalter 25x25
12	Deckenhalter (Twist) 25 x 25
13	Klemmträger

Pos.	Montageteile
14	Halterring des Halters mit Kunststoff
15	Riegel des Halterrings

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Anzahl der Halter [stk]
>1190	2
1200 bis 1399	3
1400 bis 2099	4
2100<	5

1

## Montage der Halter

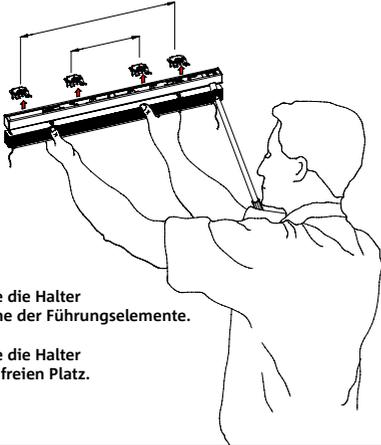


**ACHTUNG!**  
Montieren Sie die Halter  
möglichst nahe der Führungselemente.


Montieren Sie die Halter  
im äußersten freien Platz.

2

## Wandmontage

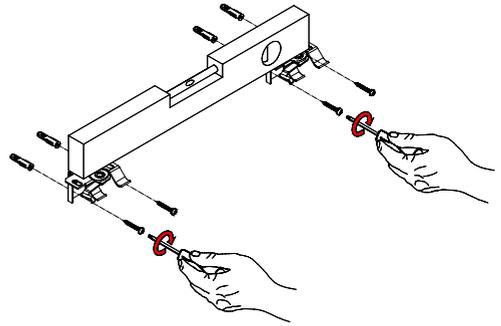


3

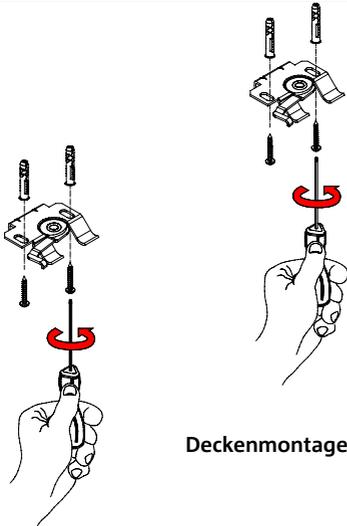

Deckenmontage


4

## Jalousiemontage

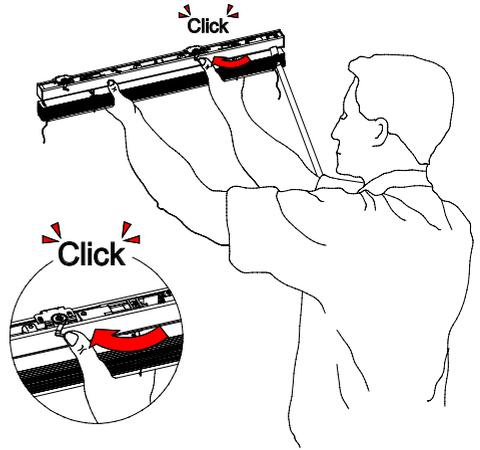


5

## Klemmträgermontage

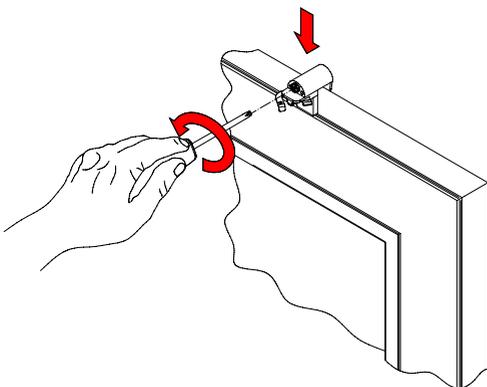


6

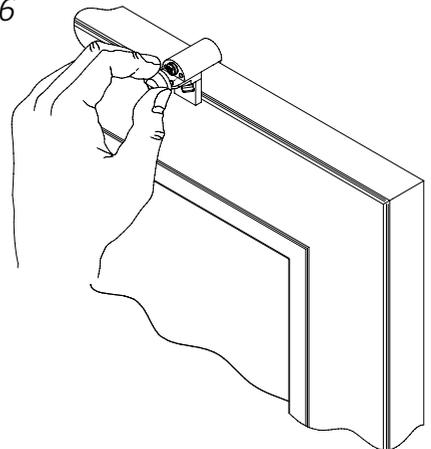


7

Wandmontage der Halter

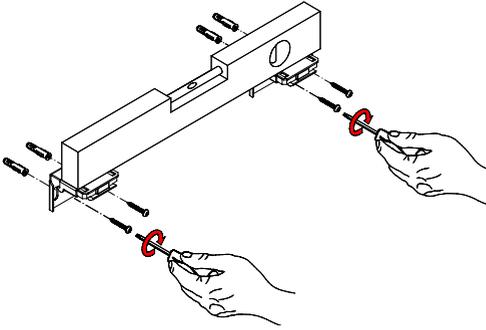


8

Deckenmontage der Halter

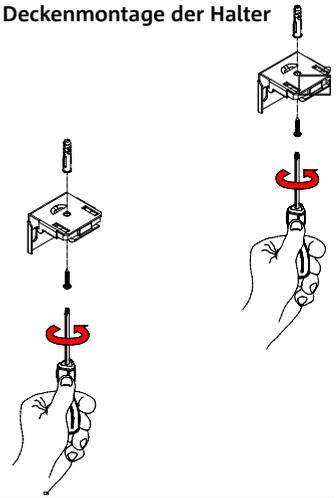


9

Jalousiemontage

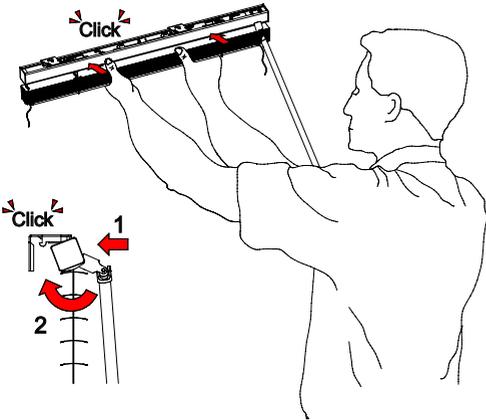


10

Halter-Wandmontage

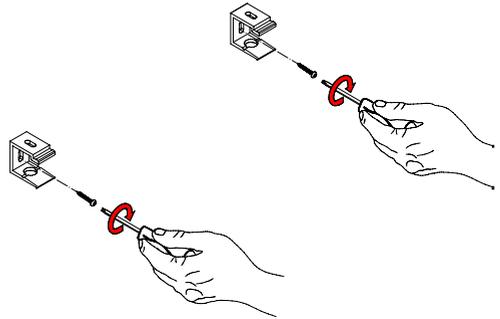


11

Halter-Deckenmontage

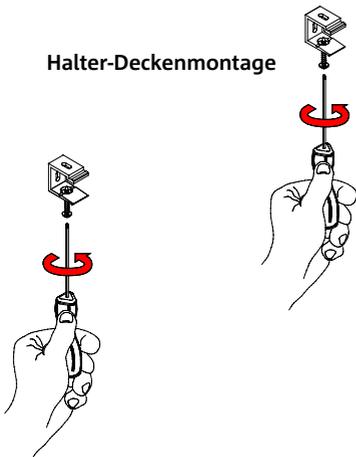


12

Jalousiemontage

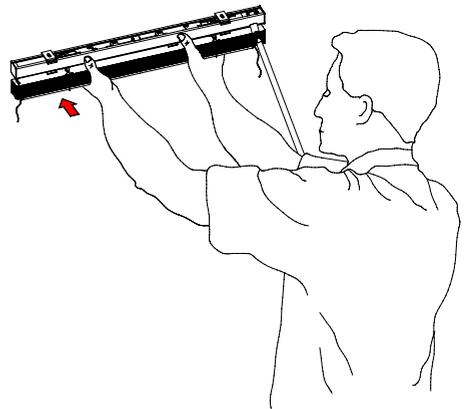


13

Click

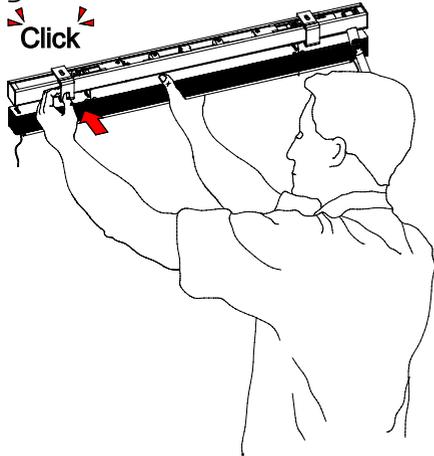


14

Klemhaltermontage

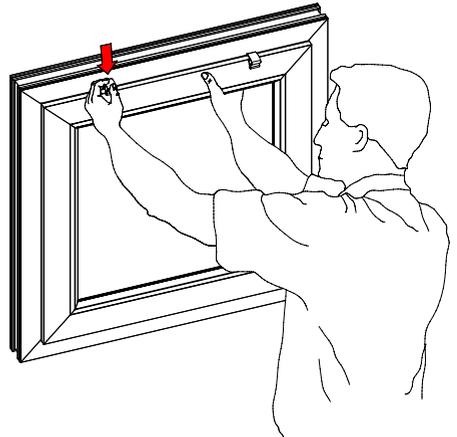


15

Jalousiemontage

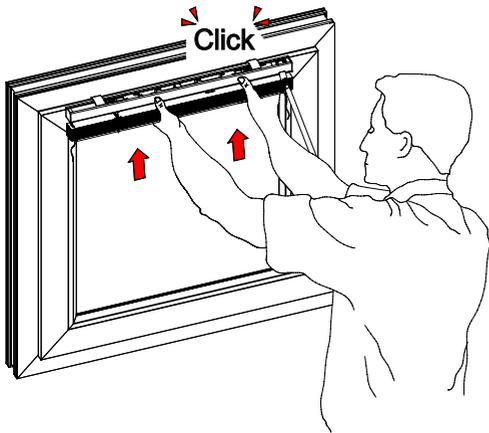


16


Spannschuhmontage  
bei Seitenführung

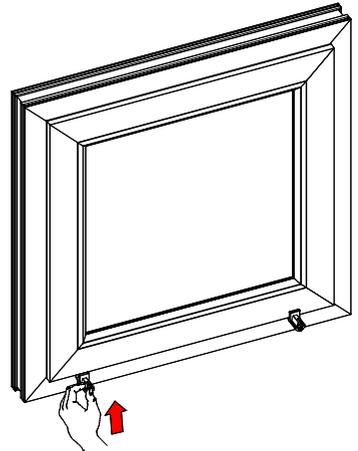


17

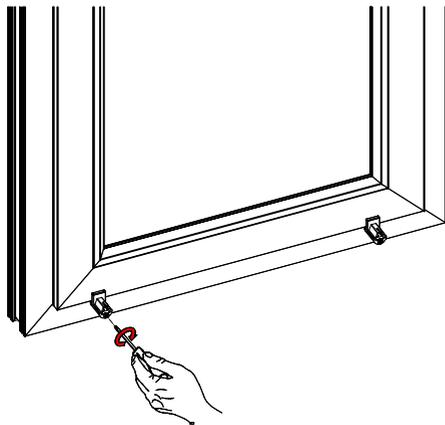


18

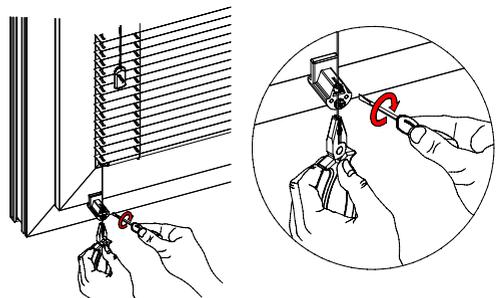


19

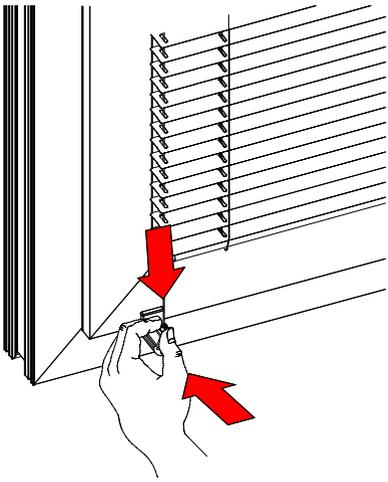


20

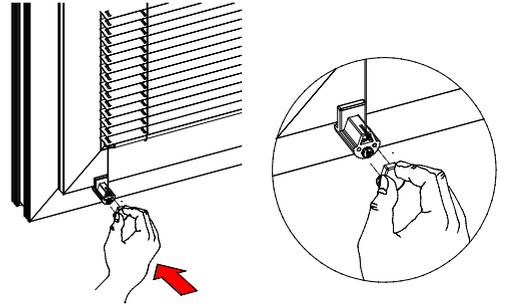


21

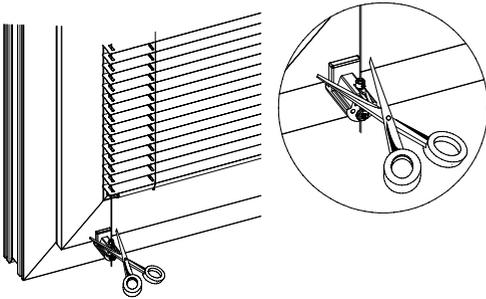


22

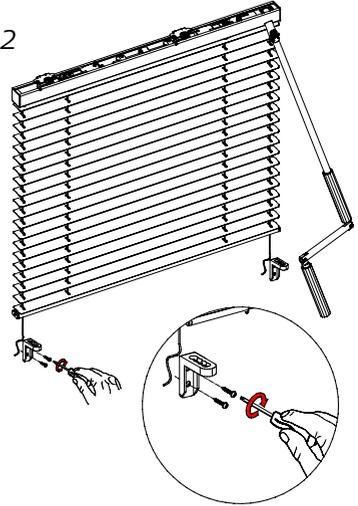


23

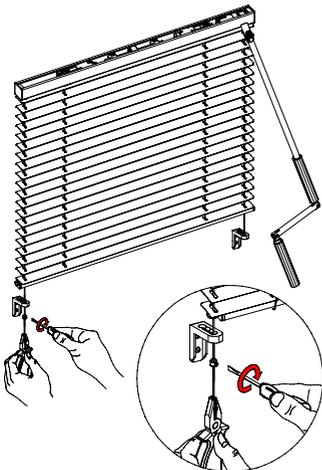


24

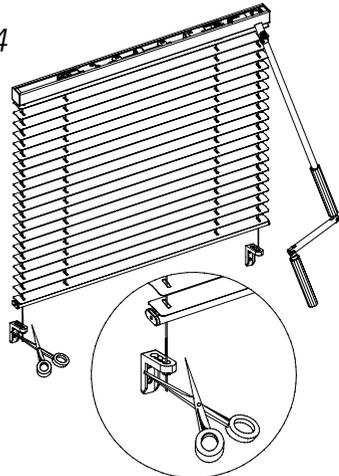


25

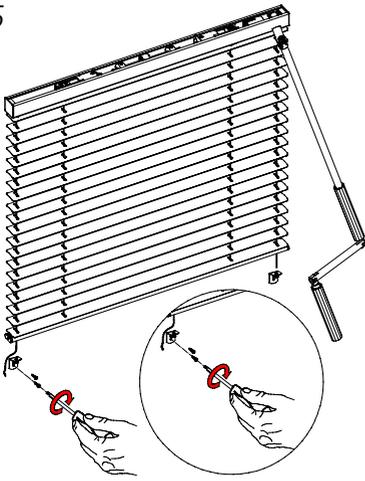


26

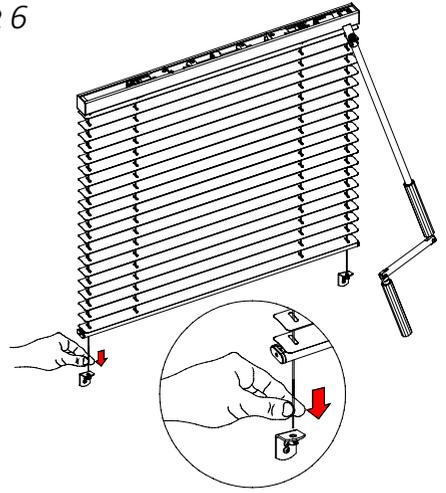


27

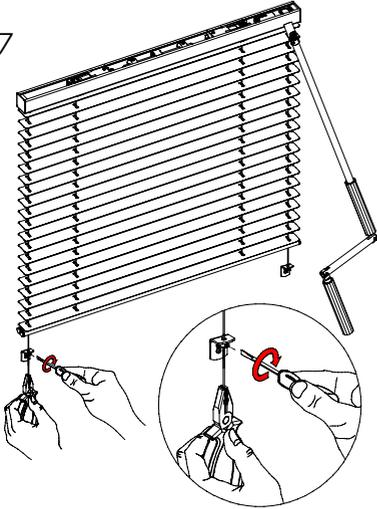


28

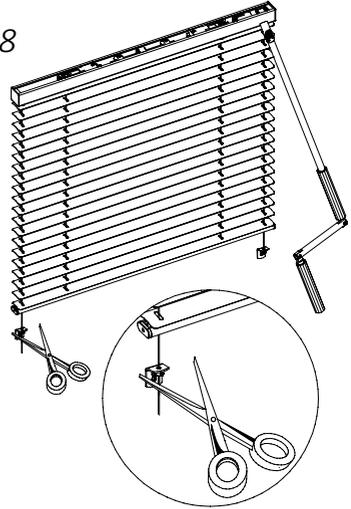


29

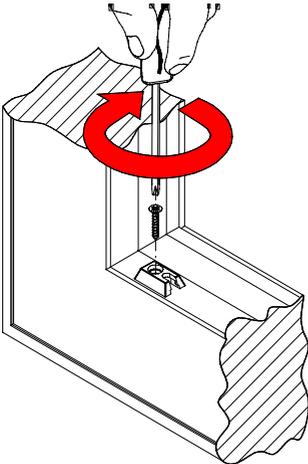

30

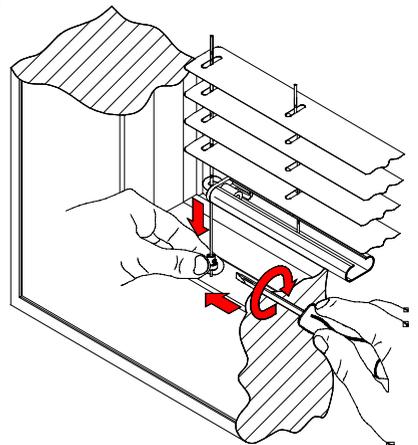


31

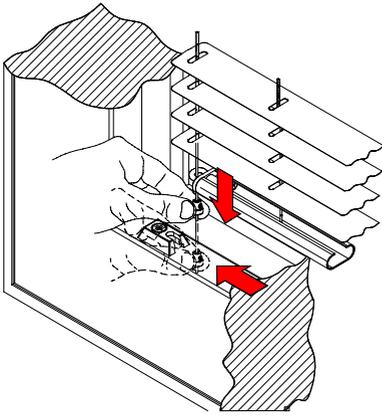

**Achtung!**  
Spannen der Seitenführung (5-8 mm) und Einsetzen  
des Festellringes in den Spannschuh

32

**Bedienung der Jalousie**

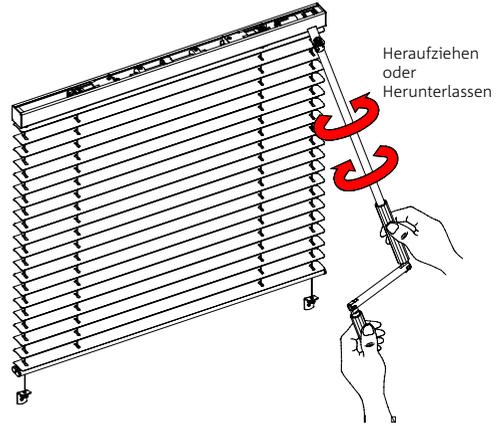

# Bedienungsanleitung der Horizontaljalousien 25 x 25 mit Kurbel

## Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

## Benützung

- Für die Einstellung der Jalousie in der erwünschten Lage dient die Kurbel (Bild 32)
- Die Jalousie soll nur dann benutzt werden, wenn sich in ihrem Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Im Falle fehlerhaften Funktionierens der Jalousie wenden Sie sich an den Händler bzw. Hersteller

## Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei der Bausanierung und im Falle großer Staubentwicklung soll die Jalousie vorher hochgezogen werden

## Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhaften Benützung
- Beschädigung aufgrund Überlastung
- unzureichende Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, wo die Materialien einer Formänderung unterliegen
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitungen oder Reparaturen, die seitens des Kunden unternommen wurden und eine Beschädigung der Jalousie verursachen
- Kratzer des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
  - nicht zweckmäßiger Benützung des Produktes
  - nicht fachgerechter Aufbewahrung
  - bei unsachgemäßem Gebrauch entstandener Überlastung
  - Nichteinhaltung der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
  - höherer Gewalt wie z.B. Überschwemmung usw.