


Montageanleitung

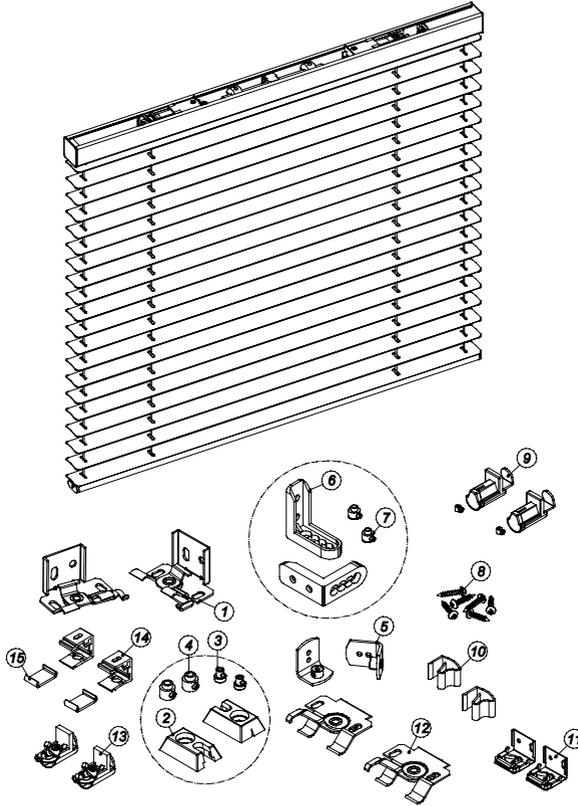


Pos.	Montageteile
1	Universalhalter Twist
2	Spannschuh
3	Feststerring für Spannschuh Ø 4mm
4	Feststerring für Spannschuh Ø 6mm
5	Spannwinkel mit kleinem Feststerring
6	Spannwinkel
7	Feststerring für Spannschuh Ø 8mm
8	Schraube M3x12
9	Klemmträger
10	Clipträger 19x27
11	Federhalter 25x25
12	Deckenhalter (Twist) 25 x 25
13	Klemmträger

Pos.	Montageteile
14	Haltring PVC
15	Riegel des PVC Haltrings

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Menge der Halter [stk]
>1190	2
1200 bis 1399	3
1400 bis 2099	4
2100<	5

1

Montage der Halter

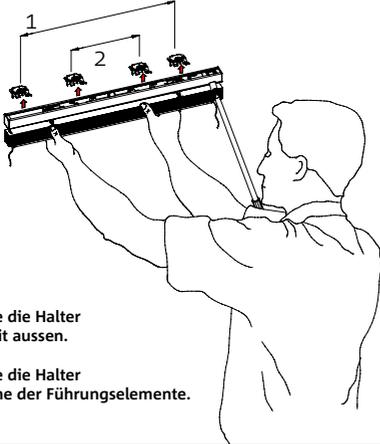


ACHTUNG!
Montieren Sie die Halter
möglichst weit aussen.


Montieren Sie die Halter
möglichst nahe der Führungselemente.

2

Wandmontage der Halter

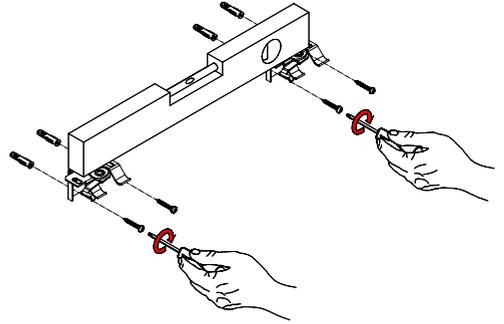


3

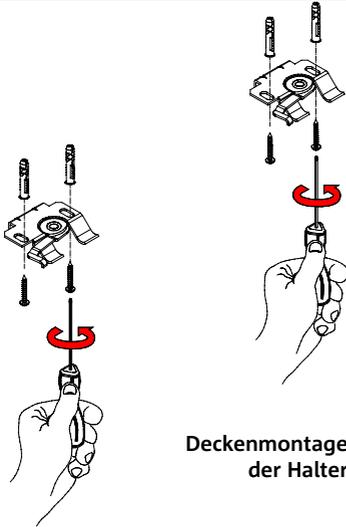

Deckenmontage
der Halter


4

Jalousiemontage

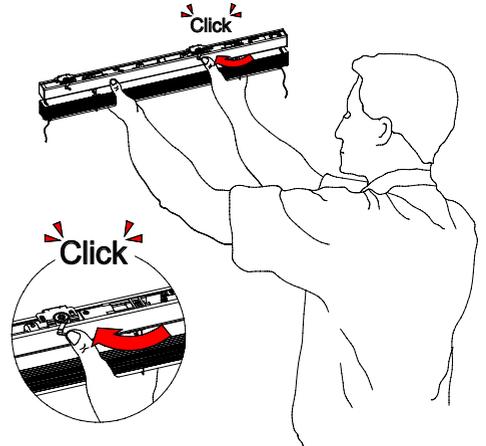


5

Klemmträgermontage

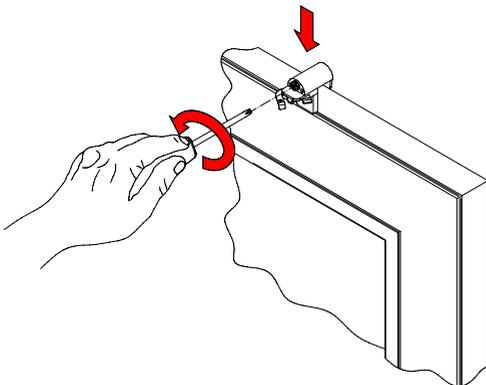


6

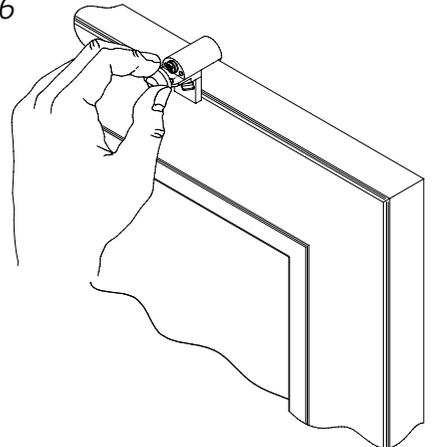


7

Wandmontage der Halter

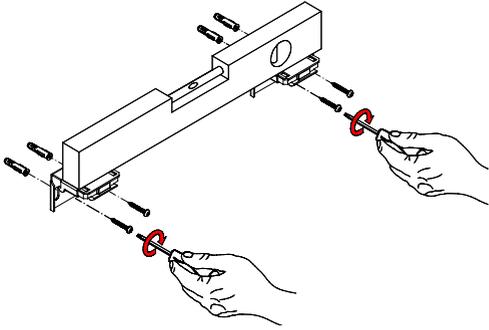


8

Deckenmontage der Halter

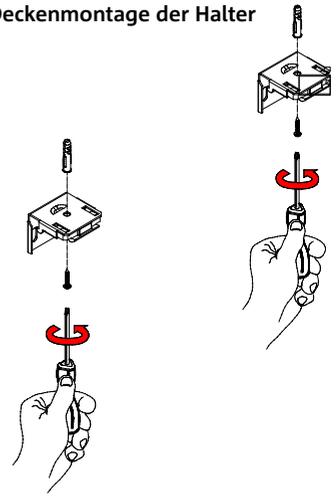


9

Jalousiemontage

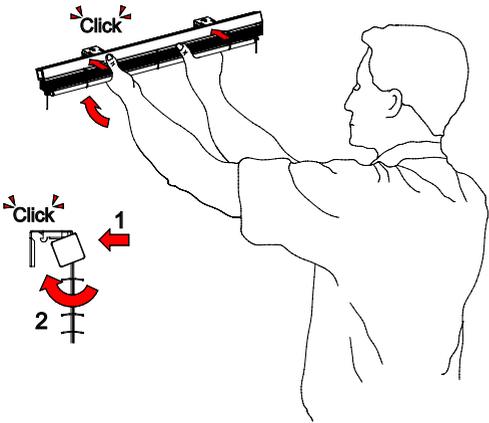


10

Wandmontage der Halter

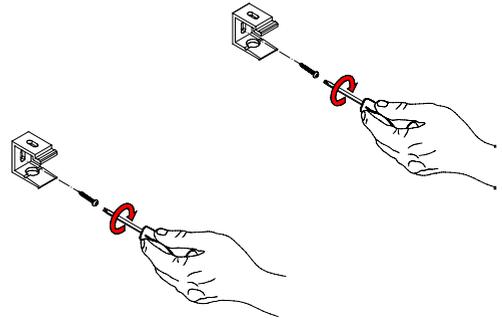


11

Deckenmontage der Halter

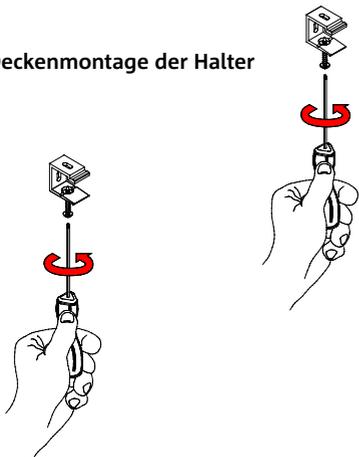


12

Jalousiemontage

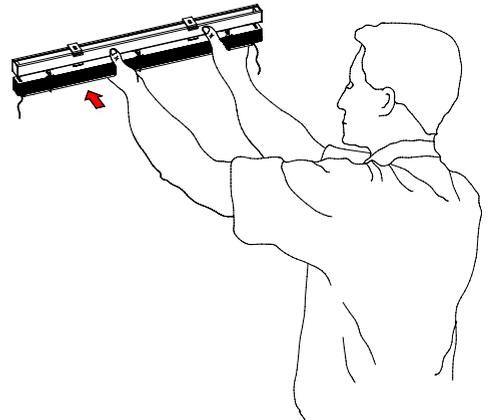


13

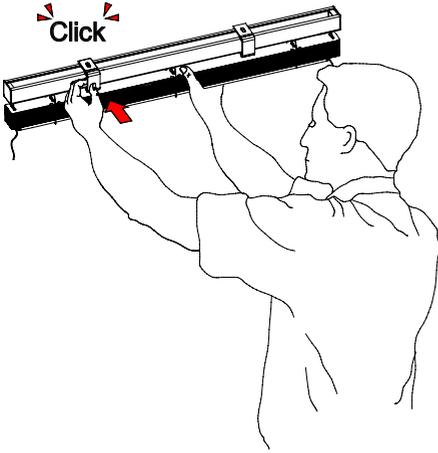


14

Klemhaltermontage

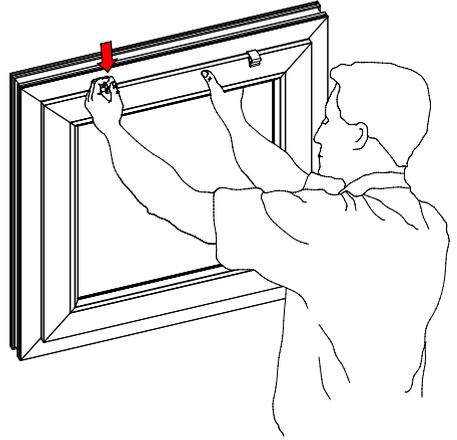


15

Jalousiemontage

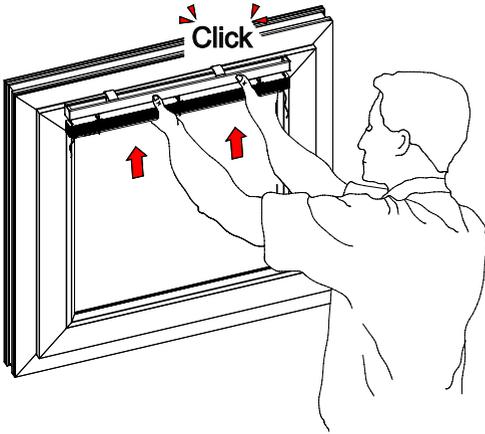


16


Spannschuhmontage
bei Seitenführung

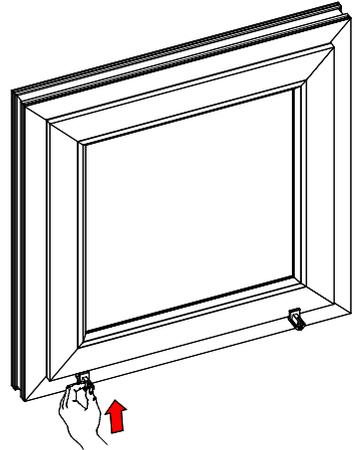


17

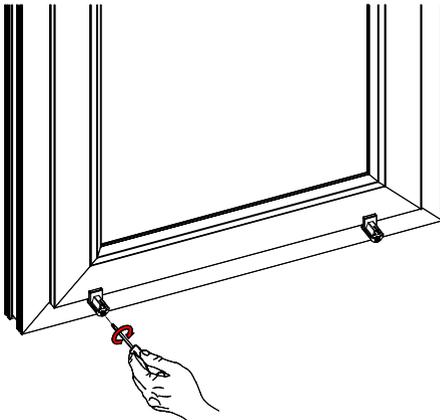


18

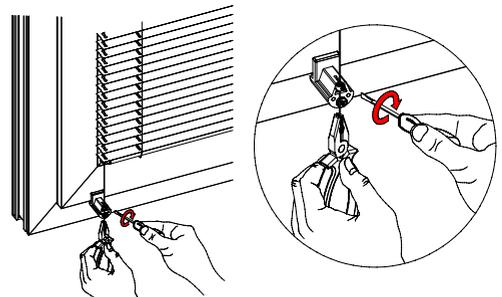


19

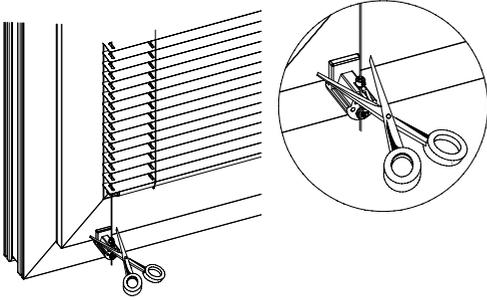

20

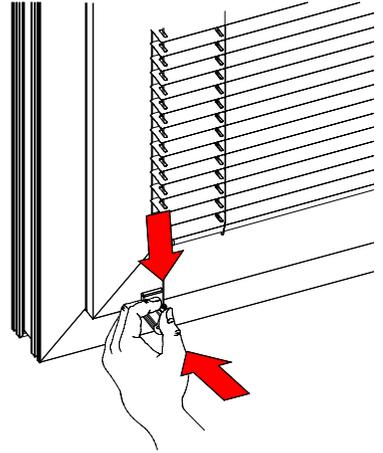


21

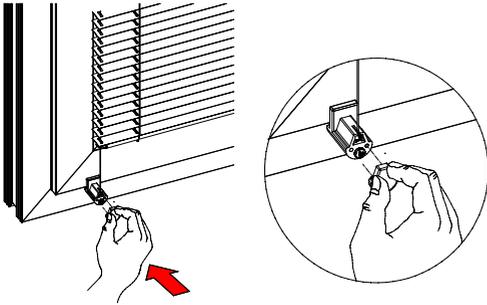


22


Spannwinkelmontage

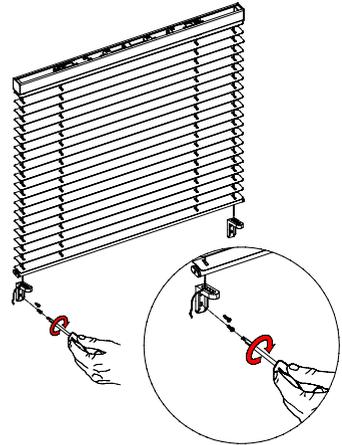


23

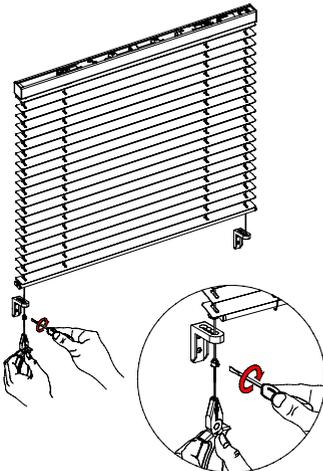


24

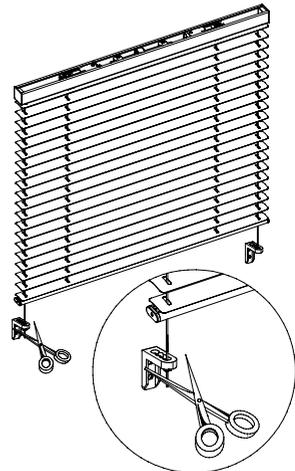


25 **Spannwinkelmontage
mit kleinem Feststellig**

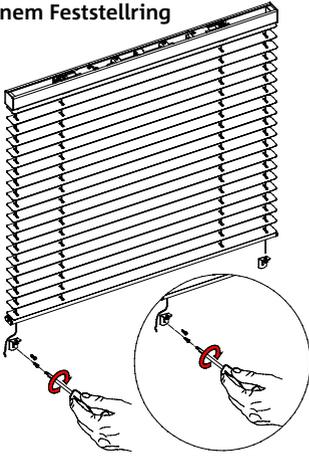


26

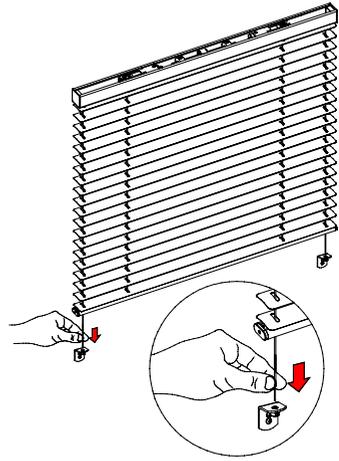

27

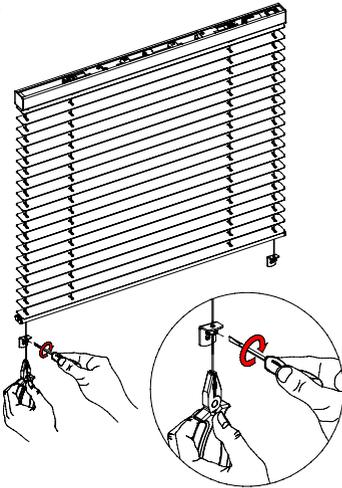


28

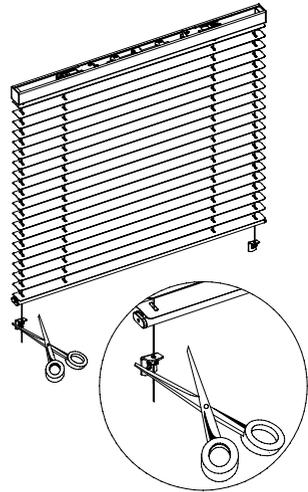


29


Spannschuhmontage

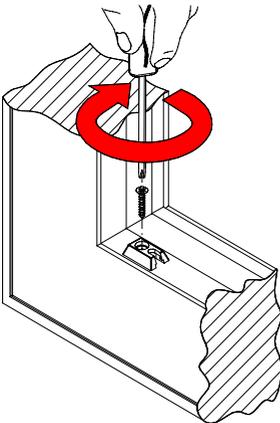

30

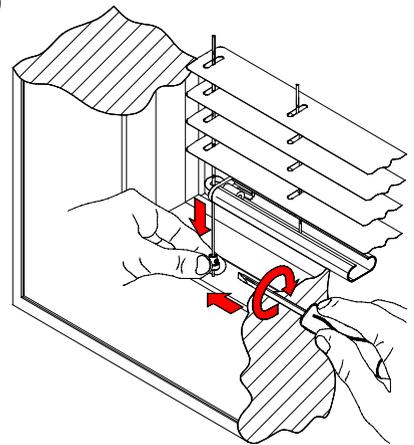


31

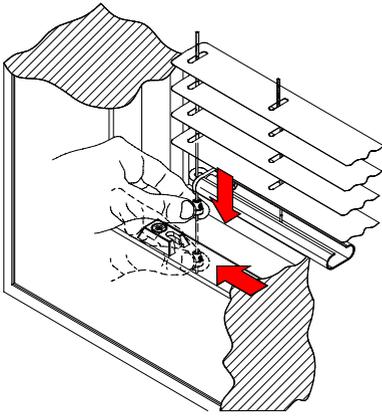

Achtung!
Spannen der Seitenführung (5-8 mm)
und Einsetzen des Festellrings in den
Spannschuh

32

Bedienung der Jalousie

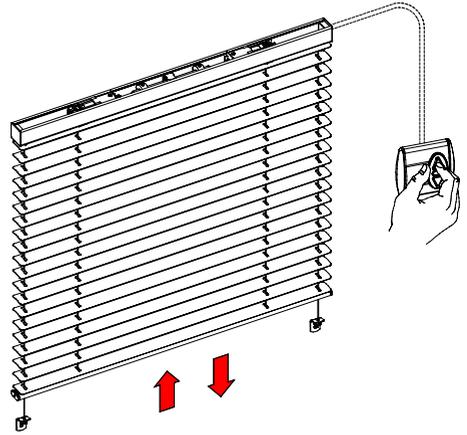

Bedienungsanleitung der Horizontaljalousien 25 x 25 mit Motor

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzung

- Die Bedienung der elektrisch betriebenen Jalousie erfolgt - nach fachgerechtem Anschluß - mittels Schalter oder Fernbedienung. Bitte verwenden Sie die dort beiliegenden Anleitungen.

Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei Sanierungsarbeiten und im Falle großer Staubentwicklung soll die Jalousie vorher hochgezogen werden.

Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhaften Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermäßiger Belastung
- unsachgemäße Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, durch die die Materialien beeinträchtigt werden können
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitungen oder Reparaturen die von dem Kunden unternommen wurden und die eine Beschädigung der Jalousie nach sich zogen
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes,
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung
 - unsachgemäßen Gebrauch entstandene Überlastung,
 - Nichteinhalten der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
 - Einfluß höherer Gewalt wie z.B. Überschwemmung usw.