


Montageanleitung

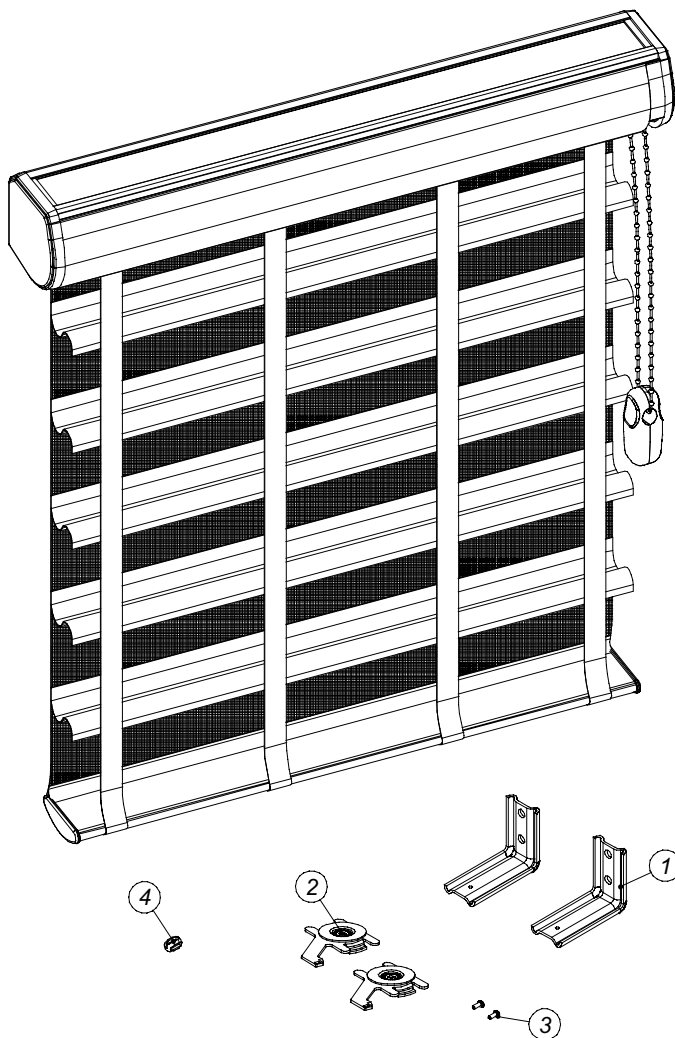


Anzahl der Halter je nach Breite des Rollos

Pos.	Montageteile
1	Winkelhalter II
2	Halter
3	Schraube M3x8
4	Kettenverbinder 4,5 mm


Rollo Breite (mm)	Anzahl der Halter (Stk)
>599	2
600 bis 999	3
1000 bis 1599	4
1600<	5

1


Wandmontage der Halter

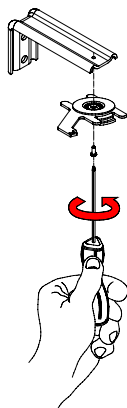


2

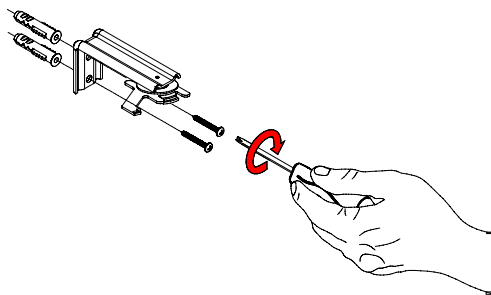


3

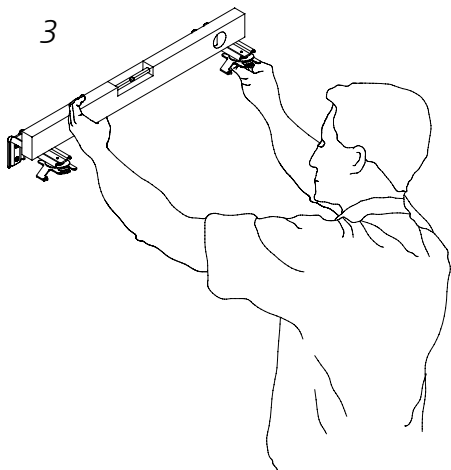

4

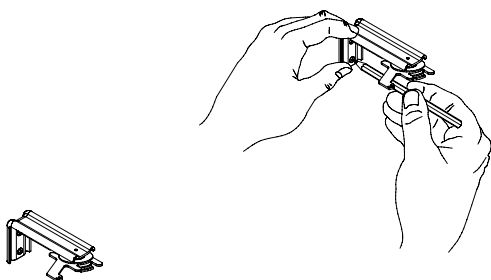


5

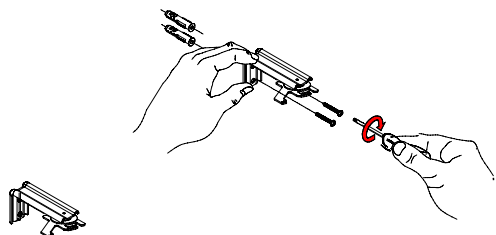


6



Rollmontage

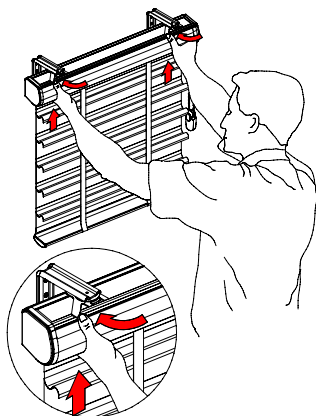


7

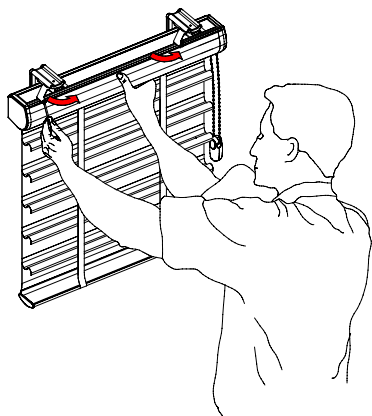Demontage des Rollos


8

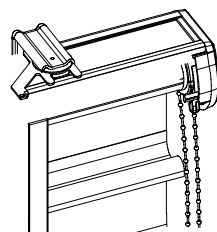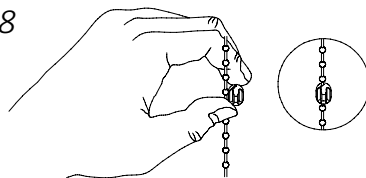

9

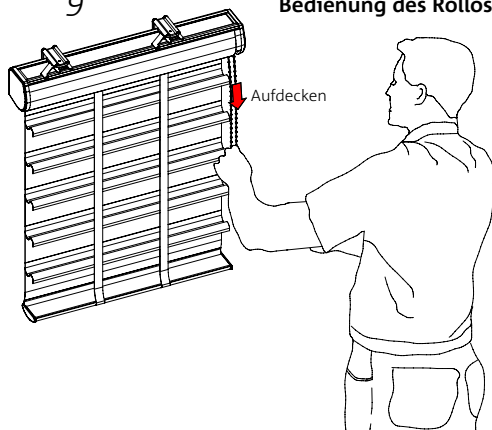Bedienung des Rollos

10

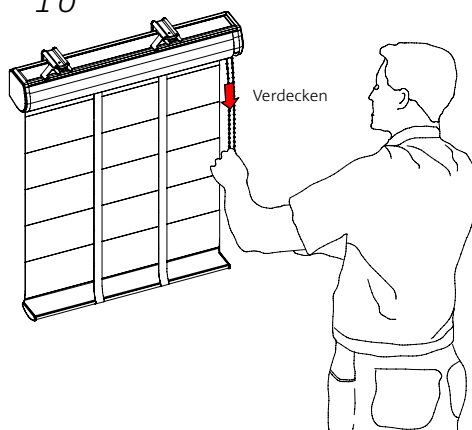

Bedienungsanleitung des Rollos „Impresja Classy“

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzung

- Der Einstellung des Vorhanges in der erwünschten Länge u. Durchsicht dient die Bedienkette (Bild 9, 10)
- Rollo vorsichtig bis zum Anschlag hochziehen oder herunterlassen, anderenfalls kann es zu einer Beschädigung des Mechanismus kommen
- Das Rollo nur dann bewegen, wenn der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist
- Im Falle fehlerhaften Funktionierens des Rollos wenden Sie sich an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Der Vorhang soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei Sanierungsarbeiten und im Falle eines großen Staubaufkommens das Rollo vorher hochziehen

Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss des Seiles aufgrund fehlerhafter Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermäßiger Belastung
- unzumutbare Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, die die verwendeten Materialien beeinträchtigen können
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparaturen, die vom Kunden unternommen wurden und die eine Beschädigung der Anlage nach sich ziehen
- Verkratzen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung
 - Nichteinhaltung dieser Herstellerhinweise und Montageanleitung
 - Einwirkung höherer Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.