


Einlernen und Addieren des Senders ONE Z2

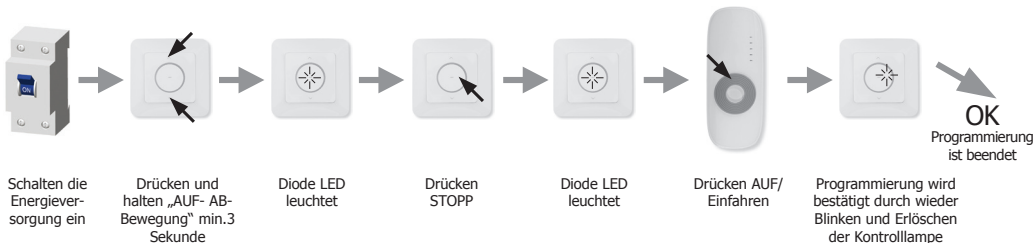


- Zeitabstand zwischen den Drücken - Sequenz der Tasten darf nicht länger als 10 Sekunden sein, sonst wird das System zu die vorherigen Einstellungen zurückkommen.
- Für einen einzelnen Empfänger kann man max. bis 20 Sender - Funkhandsender zugeschrieben werden. Jedoch ein Kanal im Funkhandsender kann man max. 20 Empfänger kontrollieren.




- Im Fall, wenn das Verkehr - Richtungen des Rollos nicht kompatibel mit der Richtung der Tasten am Handsender werden (AUF/AB Bewegung) soll man: entfernen Sie den Schalter aus der Dosen und ersetzen elektrische Verkabelung für die Richtung der Rollläden - AUF / AB.
- Zugabe eines weiteren Funkhandsenders besteht darin, dass wir die ganze Operation als bei der Programmierung des ersten Senders wiederholen müssen.

Löschen eines Senders/ Funkhandsender ONE X1,X2 aus dem Speichern des Senders Z2

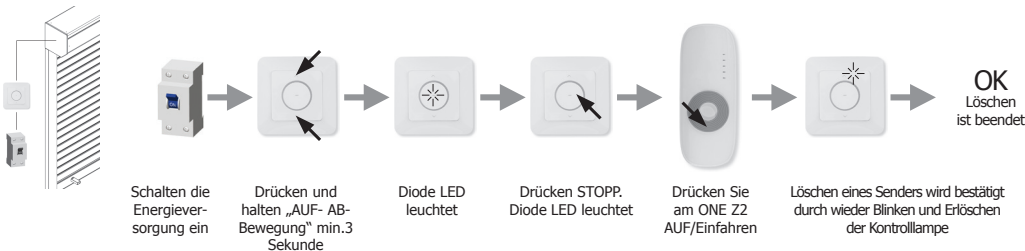


- Nach Einlernen einigen Sendern ist es möglich, einzeln aus dem Speicher jeder Funkhandsender zu entfernen.

Löschen ganzen Empfänger- Speichern (Funkhandsender löschen)

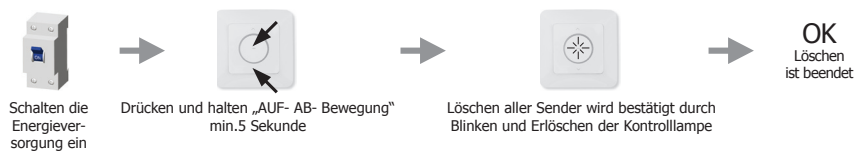

Einstellen der mittelbare Position

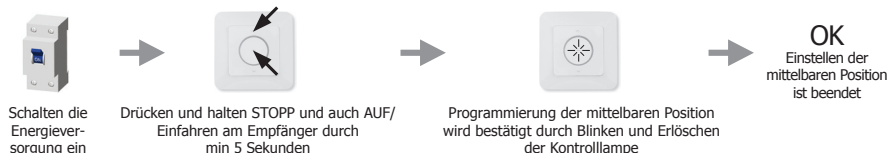

- Die Funktion wird im Falle einer Wiederholung der Handlung gelöscht.
- Wenn am Empfänger Zwischenposition gespeichert wird, dann drücken Sie die Taste „AUF/Einfahren“ oder „AB/Ausfahren“ für nicht länger als 2 Sekunden (Antrieb wird oben oder unten 1-36 Motorwendung drehen – sog. Lüftung Funktion). Wenn eine Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, dann wird der Antrieb bis zu vollständige heben oder senken des Rollos arbeiten.

11.2013

433 MHz 230V/50Hz

SYSTEMSTEUERUNG ANWIS **ONE** SERIE



Schalter
ONE Z1



Schalter
/ Funkempfänger
ONE Z2



5-Kanal
- Funkhandsender
ONE X1




15-Kanal
- Funkhandsender
ONE X2



Funkempfänger
ONE Y1


Spezifikation - Funkhandsender ONE X 1

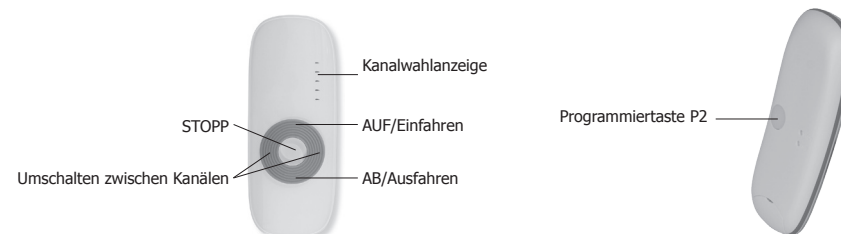

Betriebsspannung: 3V-Batterie Typ CR 2430
Leistung:10mW
Reichweite: 200m im offenen Raum, 30m durch zwei Wände

Sonderfrequenz: 433,92 MHz $\pm$ 100KHz
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C


Spezifikation- Funkhandsender ONE X2

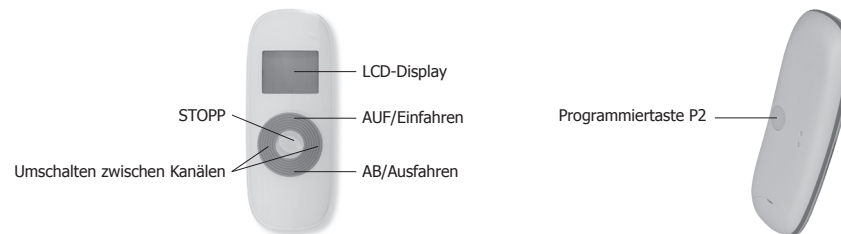


Betriebsspannung: 3V-Batterie Typ CR 2430
Leistung:10mW
Reichweite: 200m im offenen Raum, 30m durch zwei Wände

Sonderfrequenz: 433,92 MHz $\pm$ 100KHz
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Spezifikation Schalter ONE Z1

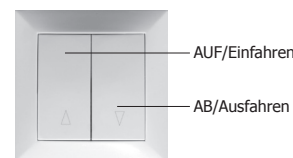

Spezifikation Schalter/ Funkempfänger ONE Z2

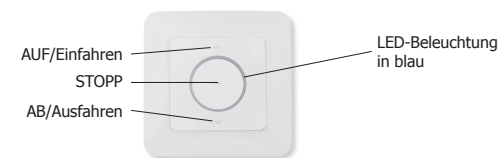

Alle elektrische Arbeit dürfen nur durch fachlich geschulten Personen erfolgen werden.
Für die fehlerhafte Einstellung und ihren Flurschaden trägt Montierer die Verantwortung.




Bei mehrgeschossigen Gebäuden oder Räumen mit mehreren Trennwänden können.
Schwächung des Signals auftreten, was zur keinen Reaktion äußersten Empfänger verursachen kann.
Es wird empfohlen, eine separate Gruppe für jedes Stockwerk und sogar eines Zimmers erstellen.




Gerät während der Programmierung, je nach Typ des Empfängers, um jeden Vorgang zu bestätigen, wird eine Bewegung „AUF und AB“ und beep- Töne, oder nur beep- Töne (z.B. Empfänger ONE Y1 bestätigt mit einer „AUF und AB“ Bewegung und beep- Töne, dagegen ONE M3- im Antrieb eingebautes Funk- nur Tonsignal -beep- Töne)


Anschließen Schema ONE Y1

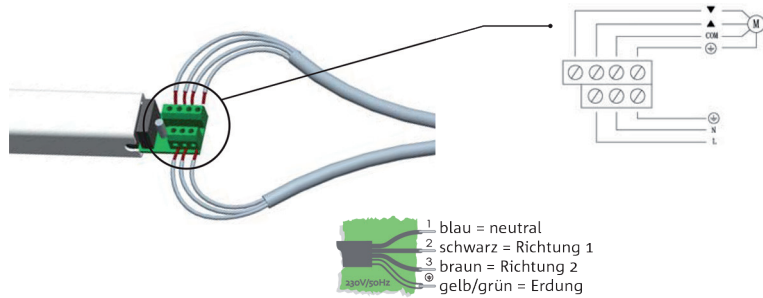

Anschließen Schema ONE Z2

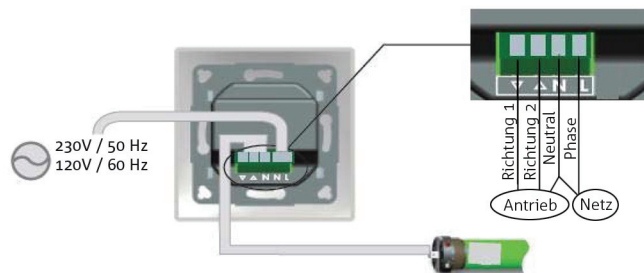


Anschließen Schema ONE Z1

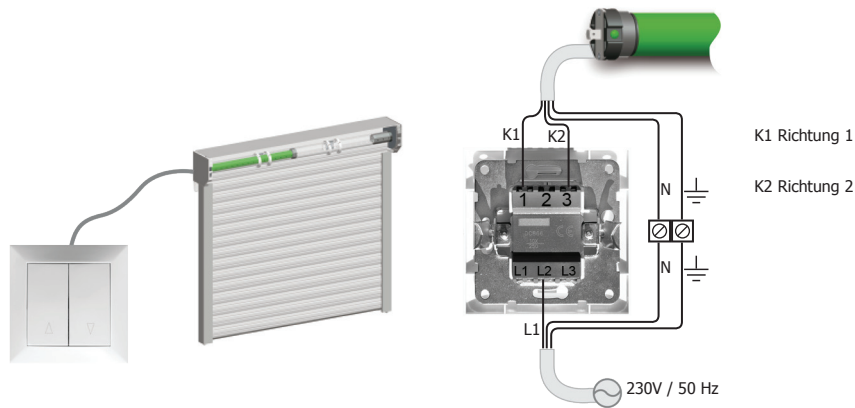

Einlernen den Empfänger ONE Y1- abstimmen den Empfänger mit dem Funk




- Für die Programmierung und Bedienung des Empfängers kann man nur dann bewegen, wenn der Empfänger ordnungsgemäß befestigt wurde, und die Energieversorgung angeschlossen wurde.
- Der Abstand zwischen Drücken den einzelnen Tasten darf nicht länger als 6 Sekunden sein, anderenfalls das System kehrt in den grundlegenden Werkseinstellungen.

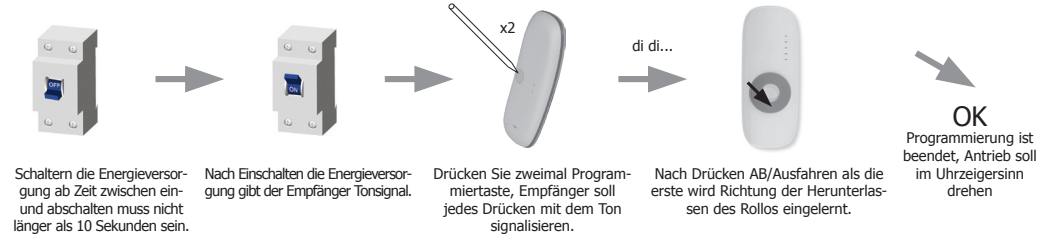


- Wenn nach Einlernen den Empfänger mit dem Funk, den Antrieb in der entgegengesetzten Richtung arbeitet als die Anzeiger-Tasten auf Funk, soll man die Programmierung auf den ausgewählten Funkkanal wiederholen, also wie unten: Schalten die Energieversorgung auf 10 Sekunden ab, dann schalten Sie ein. Drücken Sie zweimal Programmierertaste, Empfänger soll jedes Drücken mit dem Ton signalisieren. Drücken AB/Ausfahren. Danach sollten die Steuerleitungen geändert werden.


PROGRAMMIEREN EINES WEITEREN SENDERS (FUNK)

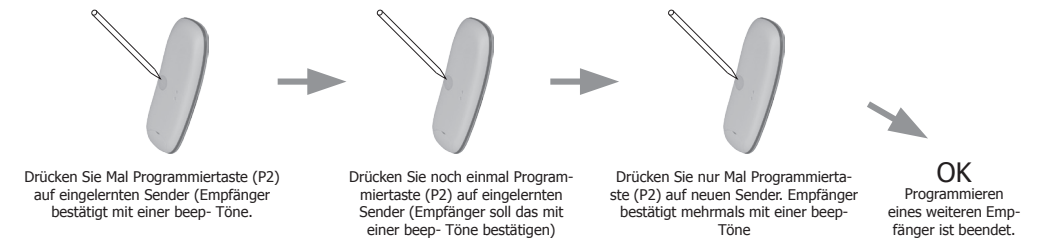

LÖSCHEN DES SENDERS (FUNK)

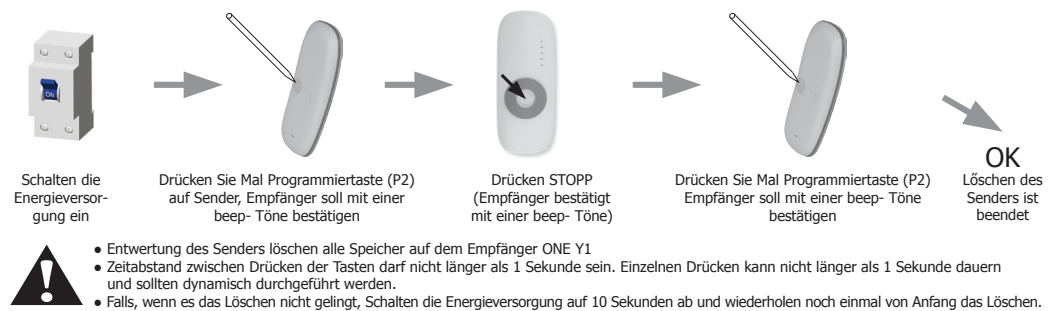

FUNKTION MITTELSTELLUNG- SOG. LÖFTUNG

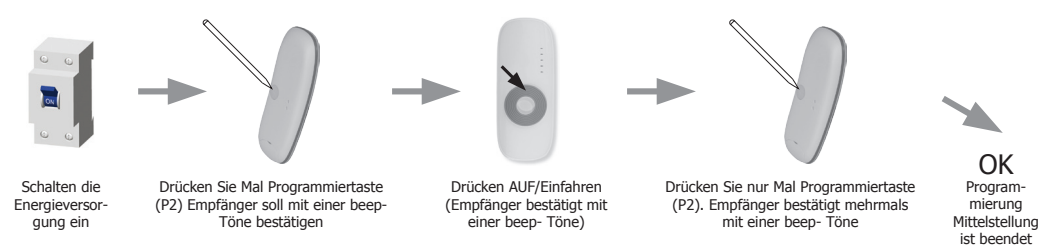

- Funktion wird falls Wiederholung der Handlung gelöscht
- Wenn auf Empfänger sog. Lüftung/Mittelstellung eingelernt wird, dann drücken Sie AUF/Einfahren oder AB/Ausfahren nicht länger als 2 Sekunden (Antrieb wird oben oder unten 1-36 Motorwendung drehen – sog. Lüftung Funktion). Wenn eine Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, dann wird der Antrieb bis zu vollständige heben oder senken des Rollos arbeiten.

Es besteht die Möglichkeit der Herstellung- Steuerungsgruppe für einzelnen Rollläden.

Es kann man einzelne Kanäle der Handsender auf einen anderen Sender, oder kann man Kopiervorgang einzelnen Kanäle auf einem Sender: z.B. kann man 1 Kanal in der 8 kopieren-auf dem gleichen Sender, und machen weitere Kopie, zum 8 Kanal 2 Kanäle dazugeben- Auf diese Weise erhalten wir die Möglichkeit der Steuerung der Rollläden aus 8 Kanal für Rolllädengruppe, die zur 1 und 2 Kanal zugeschrieben sind.