

EINSTELLUNG DER ZEIT UND DES WOCHENPROGRAMMS



Drücken und halten Programmier­taste (P2) mind.2 Sekunde (manuell Modus)



Drücken und halten „Kanal“ – mind. 5 Sekunde (Uhrzeit einstellen)



Dank AUF-/ AB- Bewegung stellen wir die geforderte Uhrzeit ein.




Dank „ Kanal –, wird die Uhrzeit bestätigt, System geht in die Einstellung der Minuten




Dank AUF-/ AB- Bewegung stellen wir die geforderte Minuten ein.



Dank „ Kanal –, werden die Uhrzeit und Minuten bestätigt, System geht in die Einstellung der Tage.

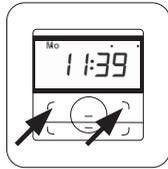

Dank AUF-/ AB- Bewegung stellen wir die geforderte Tage ein.

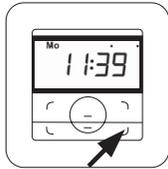

Dank „ Kanal +, wird die Zeit und Tage programmiert und bestätigt




- Vor der Programmierung einzelnen Szenarios soll man aktuelle Zeit auf dem Schalter einstellen.

TASTATURSPERRE



Drücken und halten Sie gleichzeitig „Kanal +,“ und „Kanal –,“ mind. 3 Sekunde

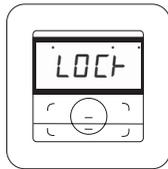

Im Display erscheint LOCK, die Tasten sind inaktiv.



- Um die Blockierung lösen soll man die Schritte wiederholen.


11.2013

433 MHz 230V/50Hz

SYSTEMSTEUERUNG ANWIS

ONE

SPEZIFIKATION - SENDER ONE F2

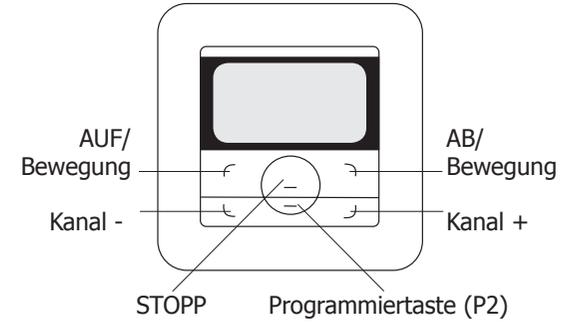

Betriebsspannung: 3V-Batterie (Typ CR 2430)

Leistung: 10 mW

Reichweite: 150 m im offenen Raum, 20 m durch zwei Wände

Sonderfrequenz: 433,92 MHz ± 100 KHz

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C



Achtung- Reichweite

- Altbatterie können Schwächung des Signals verursachen.
- Bei mehrgeschossigen Gebäuden oder Räumen mit mehreren Trennwänden, oder durch Arbeit der Alarmvorrichtung, des Monitorings kann Schwächung des Signals auftreten.



Achtung- Installation

- Alle elektrische Arbeit darf nur durch fachlich geschulten Personen erfolgen werden. Für die fehlerhafte Einstellung und ihren Flurschaden trägt Montierer die Verantwortung.
- Anwis liefern alle Motoren mit Steuerung im Fabrikzustand und erforderlich ist, um die Programmierung bestimmungsgemäß durchzuführen.



Achtung

- Bei mehrgeschossigen Gebäuden oder Räumen mit mehreren Trennwänden können Schwächung des Signals auftreten, was zur keine Reaktion äußersten Empfänger verursachen kann. Es wird empfohlen, eine separate Gruppe für jedes Stockwerk und sogar eines Zimmers erstellen.



Gerät während der Programmierung, je nach Typ des Empfängers, um jeden Vorgang zu bestätigen, wird eine Bewegung „AUF und AB“ und beep- Töne, oder nur beep- Töne (z.B. Empfänger ONE Y1 bestätigt mit einer „AUF und AB“ Bewegung und beep- Töne, dagegen ONE M3- im Antrieb eingebautes Funk- nur Tonsignal -beep- Töne)

EINSTELLEN DER ZEIT FÜR AUTOMATISCHE ÖFFEN UND SCHLIEßEN DER SONNENSCHUTZ

Drücken und halten Programmierertaste (P2) mind. 2 Sekund (auto- oder schicksalhafter Modus)

Drücken und halten „Kanal-“, mind. 5 Sekund (Öffnungszeit soll im Display erscheinen)

Drücken „Kanal-“, wiederholen die Operation (Öffnungszeit soll aktiv sein)

Mit AB-/ AUF- Bewegung soll man die geforderte Öffnungszeit einstellen.

Drücken „Kanal-“ (Öffnungsminuten sollen aktiv sein)

Mit AB-/ AUF- Bewegung soll man die geforderte Öffnungszeit einstellen.

Dank „Kanal-“, System geht in die Einstellung der Tage.

Dank AUF-/ AB- Bewegung stellen wir die geforderte Tage ein.

Dank „Kanal +“, wird die Öffnungszeit und Tage programmiert und bestätigt. System geht in der Einstellung der Schließung.

Mit AB-/ AUF- Bewegung soll man die geforderte Schließungsstunde einstellen.

Drücken „Kanal-“ (Schließungsstunde soll aktiv sein)

Dank AUF-/ AB- Bewegung stellen wir die geforderte Schließungsminute ein.

Dank „Kanal +“, wird die Schließungszeit und Tage programmiert und bestätigt.

Drücken STOPP. Programmierung ist beendet.

- In einzelnen Programmen muss der Unterschied zwischen Öffnungs- und Schließungszeit mind. 35 Minuten betragen.
- Im diesen Sender besteht die Möglichkeit für jeden Kanal getrennte Öffnungs- und Schließungszeit zu erschaffen, also 5 getrennte Szenarien.
- Vor der Programmierung einzelnen Szenarios soll man aktuelle Zeit auf dem Sender einstellen.

FUNKTION DES GERÄTES:

Verfügbare Betriebsart:

- MAN - manuelle Bedienung
 AUTO - arbeitet nach programmiertem Szenario, besteht auch die Möglichkeit manuelle Bedienung.
 ☉ - schicksalhafte Art- es besteht die Möglichkeit manuelle Bedienung, automatische Funktion arbeitet mit eine Zeitverschiebung +/- 15 Minuten.

Die Änderung der Art erfolgt nach drücken „Programmierertaste P2“, durch mind. 2 Sekunde.

EINSTELLUNG DES SENDERS (PROGRAMMIERUNG DES SENDERS MIT MOTOR- EMPFÄNGER)

Schalten die Energieversorgung ein.

Drücken zweimal die Taste P2 (Motor bestätigt das durch ein kurzer Ton oder AB-/ Auf- Bewegung)

Drücken einmal AB- Bewegung- Version 1

Drücken einmal AUF- Bewegung- Version 2

OK Die Programmierung ist abgeschlossen

OK Die Programmierung ist abgeschlossen

- Wenn die Richtungen den Rollläden nicht die Tasten- Bezeichnungen (oben / unten) auf der Schalter entspricht, soll man die ganze Operation wiederholen- mit der Änderung der Programmierung Version.
- Durch Programmierung soll man zur Energieversorgung nur ein Motor, der einstellt ist, angeschlossen sein.
- Zeitabstand zwischen den Drücken - Sequenz der Tasten darf nicht länger als 10 Sekunden sein, sonst wird das System zur Einstellung zurückkommen.
- Löschen alle Empfängerspeicher erfolgt durch die Programmierung der nächsten Sender

KOPIEREN UND ADDIEREN DES NÄCHSTEN SENDER (FUNK)

Drücken Sie zwei Mal Programmierertaste (P2- Sender ONE X1 oder ONE X2) auf eingelernten Sender (Empfänger bestätigt mit einer beep- Töne, Antrieb macht AUF-/ AB – Bewegung)

Drücken Sie Programmierertaste (P2) auf neuen Sender (Empfänger bestätigt mit einer beep- Töne)

OK Programmierung eines Empfängers ist beendet.

Drücken Sie gleichzeitig zwei mal AB-Bewegung und STOPP auf Sender ONE F1 (Empfänger bestätigt mit einer beep- Töne, Antrieb macht AUF-/ AB – Bewegung)

Drücken Sie Programmierertaste (P2) auf neuen Sender (Empfänger bestätigt mit einer beep- Töne)

OK Programmierung eines Empfängers ist beendet.

- Obengenannten Programmierung ist geeignet zur Motoren Serie ONE (Antrieb ONE M3, oder ONE M1 mit ONE Y1).
- Während Kopieren soll man der Antrieb vor Energieversorgung nicht ausschalten.
- Kopieren beginnen wir vom Sender, der als Erster programmiert wird.
- man soll alle Sender SERIE ONE kopieren, müssen wir nur analog vorgehen.

EINSTELLEN DES SENDERS ONE F2 MIT EMPFÄNGER ONE Z2

Schalten die Energieversorgung ein.

Drücken und halten „AUF-/ AB- Bewegung“ mind. 3 Sekunde

Diode LED leuchtet

Drücken STOPP

Diode LED leuchtet

Drücken „verschieben nach oben“

Programmierung wird bestätigt durch wieder LED Blinken

OK Programmierung ist beendet.